




### Предупреждение

Это только краткое руководство! Перед применением устройства или проведением технического обслуживания ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, поставляющейся с устройством. Несоблюдение требований руководства по эксплуатации и техники безопасности может привести к повреждению устройства и создать опасность для пользователя и других лиц.


## Ввод в эксплуатацию

# 1

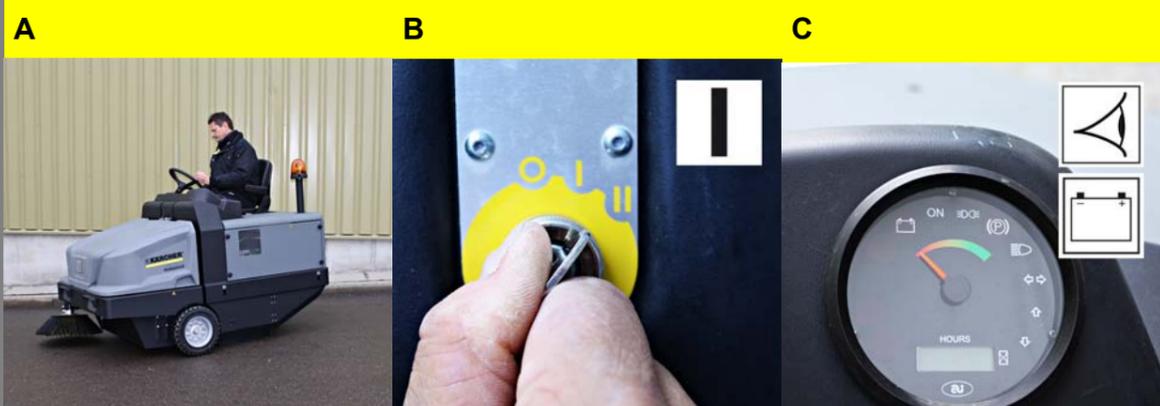

- A Занять место в сиденье оператора.
  - B Повернуть ключ зажигания в положение „I“.
- Указание**  
Индикатор емкости аккумулятора отображает фактическое состояние заряда с задержкой в 10 секунд.
- C Проверить степень зарядки аккумулятора, при необходимости зарядить.

# 2

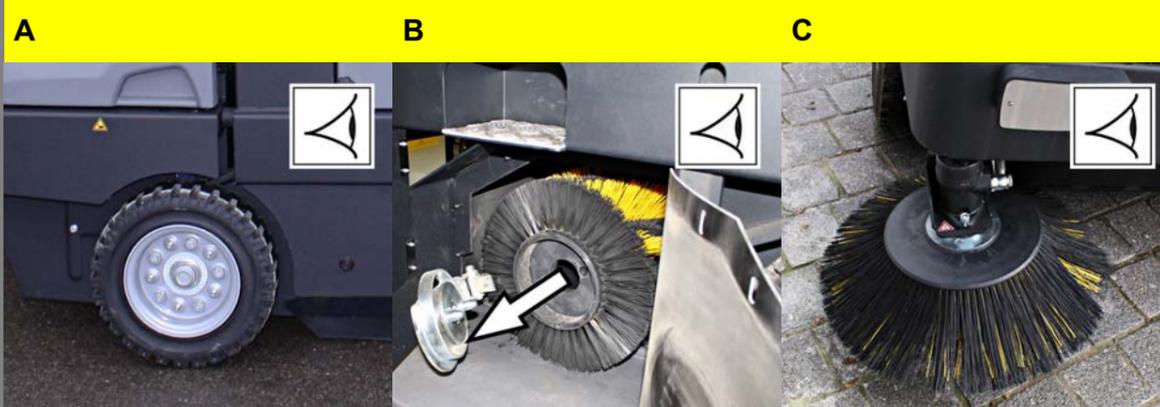

- A Проверить колеса на наличие намотавшихся лент.
- B Проверить подметающий вал.
- C Проверить боковые щетки.


# 3



- A Потянуть в сторону рычаг регулировки сиденья.
- B Передвинуть сиденье, отпустить рычаг и дать ему зафиксироваться. Перемещением сиденья вперед/назад проверить его фиксацию.
- C Установить спинку сиденья.


## Эксплуатация

# 1

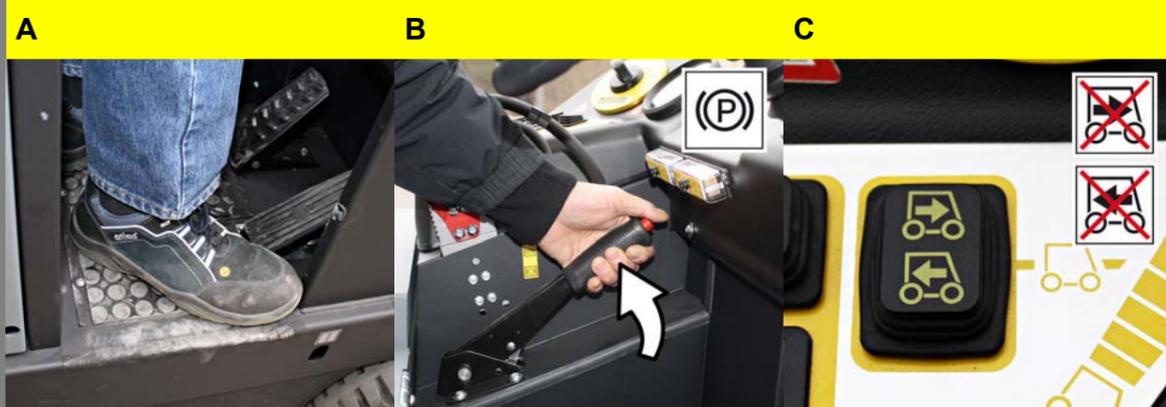

### Запуск прибора

- A Занять место в сиденье оператора.  
Не нажимать на педали движения.
- B Зафиксируйте стояночный тормоз.
- C Перевести переключатель направления движения в среднее положение.
- D Вставить ключ в замок зажигания.  
Повернуть ключ зажигания в положение „I“.  
Устройство готово к работе.
- E Повернуть ключ зажигания в положение „II“.  
Устройство готово к перемещению.

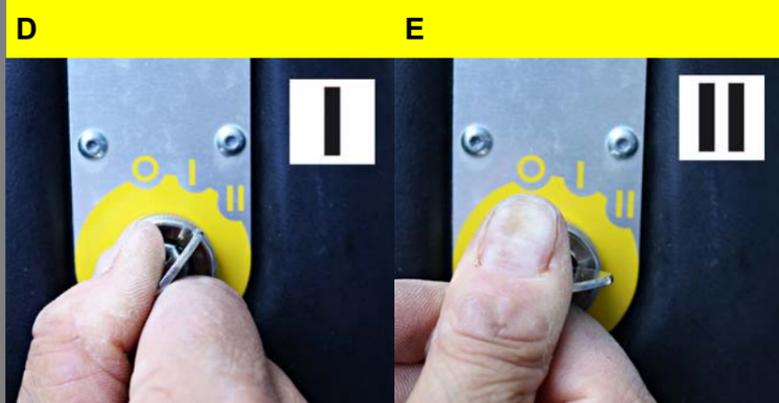

# 2



### Передвижение на аппарате

- A Переставить переключатель программ на ступень 1 (движение).
- B Нажать и держать нажатой педаль тормоза.
- C Отпустить стояночный тормоз.

#### Движение вперед

- D Переключатель направления движения находится в положении "Вперед".
- E Плавно нажать на педаль акселератора.

#### Движение назад

#### ⚠ Опасность

*Опасность получения травм! При движении задним ходом отсутствует опасность для третьих лиц, в случае необходимости, провести инструктаж.*

- F Переключатель направления движения находится в положении "Назад".
- G Плавно нажать на педаль акселератора.

#### Торможение

- H При отпуске педали движения аппарат автоматически тормозится и останавливается.


#### Указание

*Действие тормоза можно усилить, нажав на ножной тормоз.*



## Эксплуатация

### 3

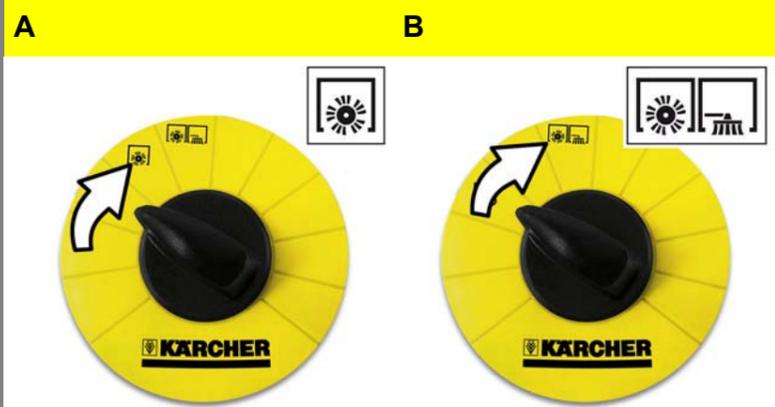

#### Подметание

##### Уборка подметающим валом

- A Переставить переключатель программ на ступень 2. Подметающий вал опускается.

##### Подметание с использованием подметающего вала и боковых щеток

- B Переставить переключатель программ на ступень 3. Опускаются боковые щетки и подметающий вал.

### 4



#### Подметание влажного или мокрого пола

- A Выключить нагнетатель.

### 5



#### Очистить пылевой фильтр

- A Нажать переключатель очистки пылеулавливающего фильтра.

### 6




#### Режим с круговыми сигнальными фонарями

- A Включить круговые сигнальные фонари.

## Эксплуатация

# 7

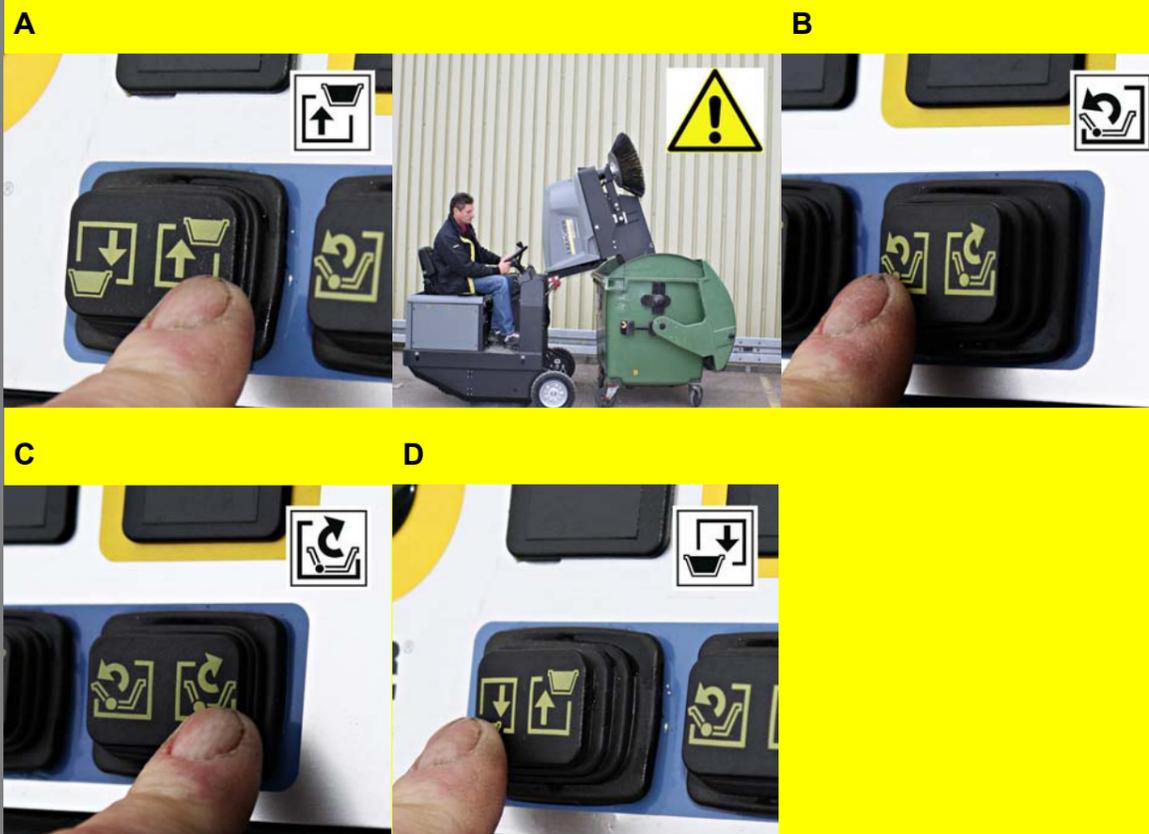

### Опорожнить резервуар для сбора мусора

#### ⚠ Опасность

Опасность получения травм! Во время удаления содержимого из бункера для сбора мусора в зоне его движения не должны находиться люди и животные.

#### ⚠ Опасность

Опасность сдавливания! Не дотрагиваться до рычажного механизма опорожняющего устройства резервуара. Не стоять под поднятым резервуаром.

#### ⚠ Опасность

Опасность опрокидывания! Во время удаления содержимого из резервуара для мусора аппарат должен находиться на ровной поверхности.

- A Приподнять резервуар для сбора мусора. Медленно подъехать к контейнеру-сборнику. Зафиксировать стояночный тормоз.
- B Открыть крышку бункера для мусора.
- C Закрыть крышку бункера для мусора. Отпустите стояночный тормоз. Медленно отъехать от резервуара для сбора пыли.
- D Опустить резервуар для сбора мусора в начальное положение.

## Окончание работы

# 1



### Опорожнить резервуар для сбора мусора

См. «Эксплуатация», пункт 7.

# 2



### Выключение аппарата

- A Переставить переключатель программ на ступень 1(движение). Боковые щетки и подметающий вал поднимаются.
- B Нажать и держать нажатой педаль тормоза. Зафиксировать стояночный тормоз.
- C Ключ зажигания повернуть в позицию "0" и вытащить его из замка.

## Уход и техническое обслуживание

ежедневно

еженедельно

Сервисная служба фирмы Kärcher

1

A

- A Проверить исправное состояние всех элементов управления.
- B Исследовать аппарат на предмет повреждений.

2

A

B



- A Проверить уровень масла в гидравлической системе.
- B Проверить уровень тормозной жидкости.
- ⚠ **Опасность**  
Опасность получения травм! Всегда при поднятом бункере для мусора устанавливать предохранительные штанги.

3

A

B



- A Проверить фильтр пыли и при необходимости очистить коробку фильтра.
- B Очистить аппарат, используя для этого влажную тряпку, пропитанную мягким щелочным раствором.
- Указание**  
Использование агрессивных моющих средств не допускается.

4

- A Очистить гидравлический масляный радиатор.
- B Проверить гидравлическую установку.
- C Проверить износ уплотнительных накладок, при необходимости заменить.
- D Проверить крышку бункера и смазать.

5

Соблюдать требования формуляра технического осмотра 5.950-648,0!